


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ LUMATEK

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το timer. Μην αποσυναρμολογίσετε το χρονοδιακόπτη.

Χαρακτηριστικά:


- Δυνατότητα για 20 ενεργοποιήσεις / απενεργοποιήσεις τη μέρα, 140 την εβδομάδα
- Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης: 1 λεπτό. Μέγιστος χρόνος ρύθμισης: 7 ημέρες
- Καλοκαιρινή/Χειμερινή ώρα προαιρετικά
- 24ωρη λειτουργία οθόνης
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που αποθηκεύει τους χρόνους μέχρι και 2 χρόνια

1. Οθόνη LCD
2. ΡΟΛΟΪ (ρύθμιση τρέχουσας ώρας)
3. ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας)
4. ΩΡΑ (ρύθμιση ωρών)
5. ΛΕΠΤΑ (ρύθμιση λεπτών)
6. ON/AUTO/OFF
7. R/RECALL (λειτουργία reset)
8. PROG (ρύθμιση ON/OFF)
9. R (reset όλων των προγραμμάτων και της τρέχουσας ώρας)
10. ΦΩΤΑΚΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

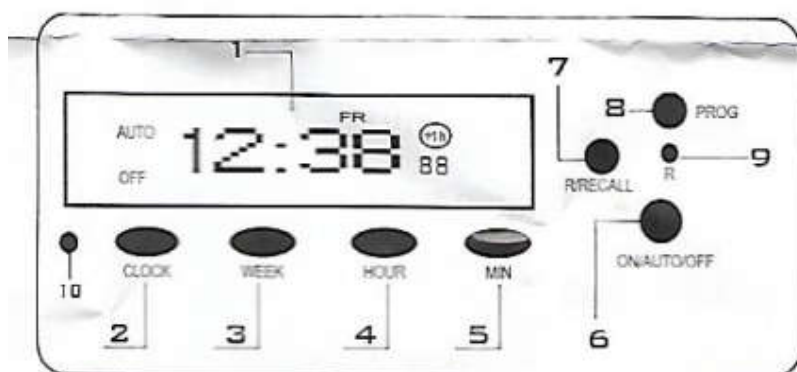

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD

- i. Ρολόι
- ii. Ημέρα της εβδομάδας
- iii. ON/OFF
- iv. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΩΡΑ

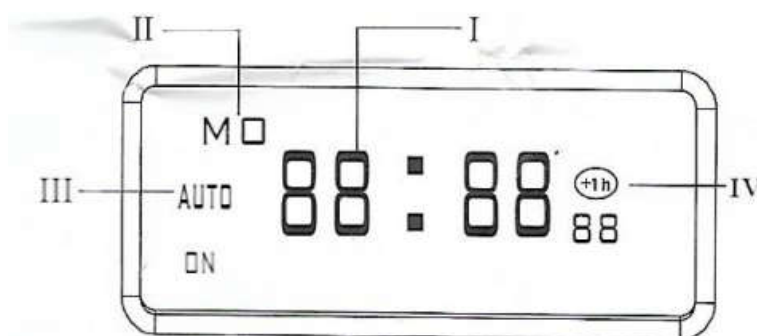

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε CLOCK και WEEK ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε τη σωστή μέρα.
2. Πιέστε CLOCK και MINUTE ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε CLOCK για 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε ή να βγάλετε την ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΩΡΑ. Μία ώρα θα προστεθεί υπό την κατάσταση ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΩΡΑ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Πιέστε PROG, στην οθόνη εμφανίζεται ON 1.
2. Πατήστε WEEK, HOUR και MIN για να ρυθμίσετε την εβδομάδα, την ώρα και το λεπτό αντίστοιχα. Κάθε φορά που πατάτε WEEK, 16 συνδυασμοί διαφορετικών ημερών της εβδομάδας αλλάζονται με διαφορετική σειρά.
3. Πιέστε R/RECALL για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του ON 1. Πιέστε R/RECALL ξανά για να συνεχίσετε.
4. Πιέστε PROG ξανά, στην οθόνη εμφανίζεται OFF 1, επαναλάβετε το βήμα 2 για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση για το OFF 1. Το πρώτο πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί τώρα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 ως 4 για να ρυθμίσετε τα προγράμματα ON 2, OFF 2, ON 20, OFF 20.
6. Πιέστε CLOCK για να βγείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το αφήσετε για 20 δευτερόλεπτα, θα επιστρέψει στην εμφάνιση CLOCK αυτόματα.

Reset όλων των προγραμμάτων

Πιέστε R με ένα στυλό για να κάνετε reset του ρολογιού και όλων των προγραμμάτων.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πιέστε ON/AUTO/OFF για να αλλάξετε την κατάσταση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη ως εξής: ON ► AUTO ON ► OFF ► AUTO OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα είναι σε κατάσταση MANUAL OFF, ώστε τα προγράμματα που ρυθμίσατε να ισχύουν.